



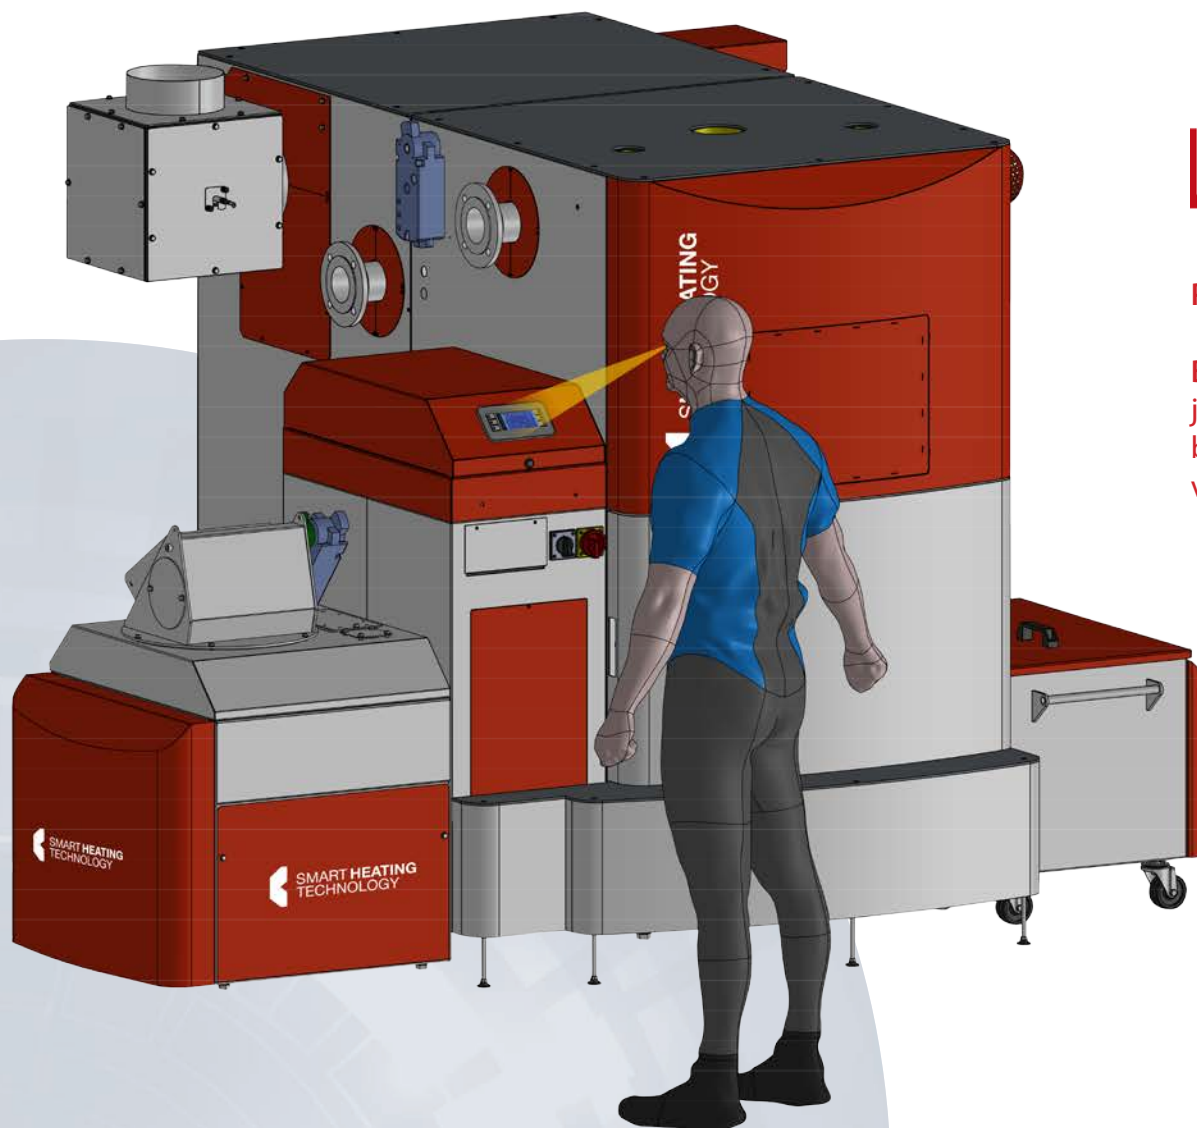

Poznámka: Stav Kotle Smart + Kontrola Alarmů

Bezpečnostní Poznámka: Před zahájením jakékoli práce na Kotli Smart si prosím přečtete bezpečnostní doporučení výrobce uvedené v Návodu k Obsluze!


POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
POPELNÍK SPALOVACÍ KOMORY

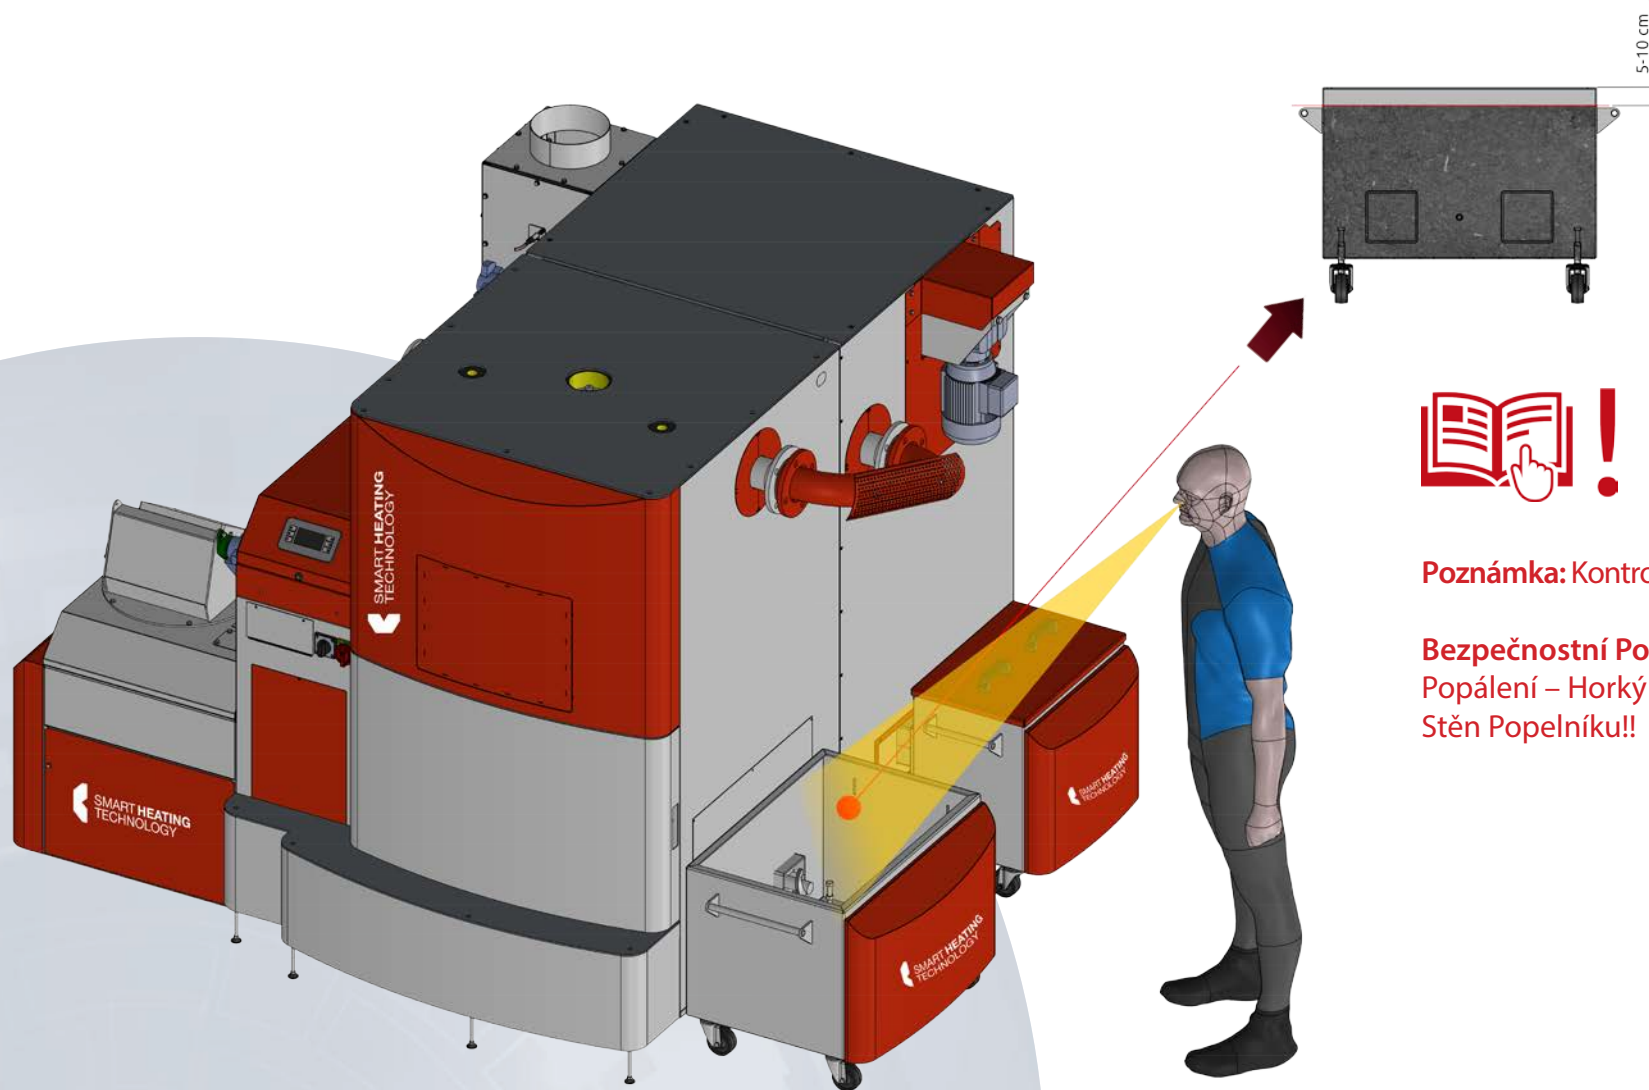

Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký Povrch
Stěn Popelníku!!

POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
POPELNÍK VÝMĚNÍKU

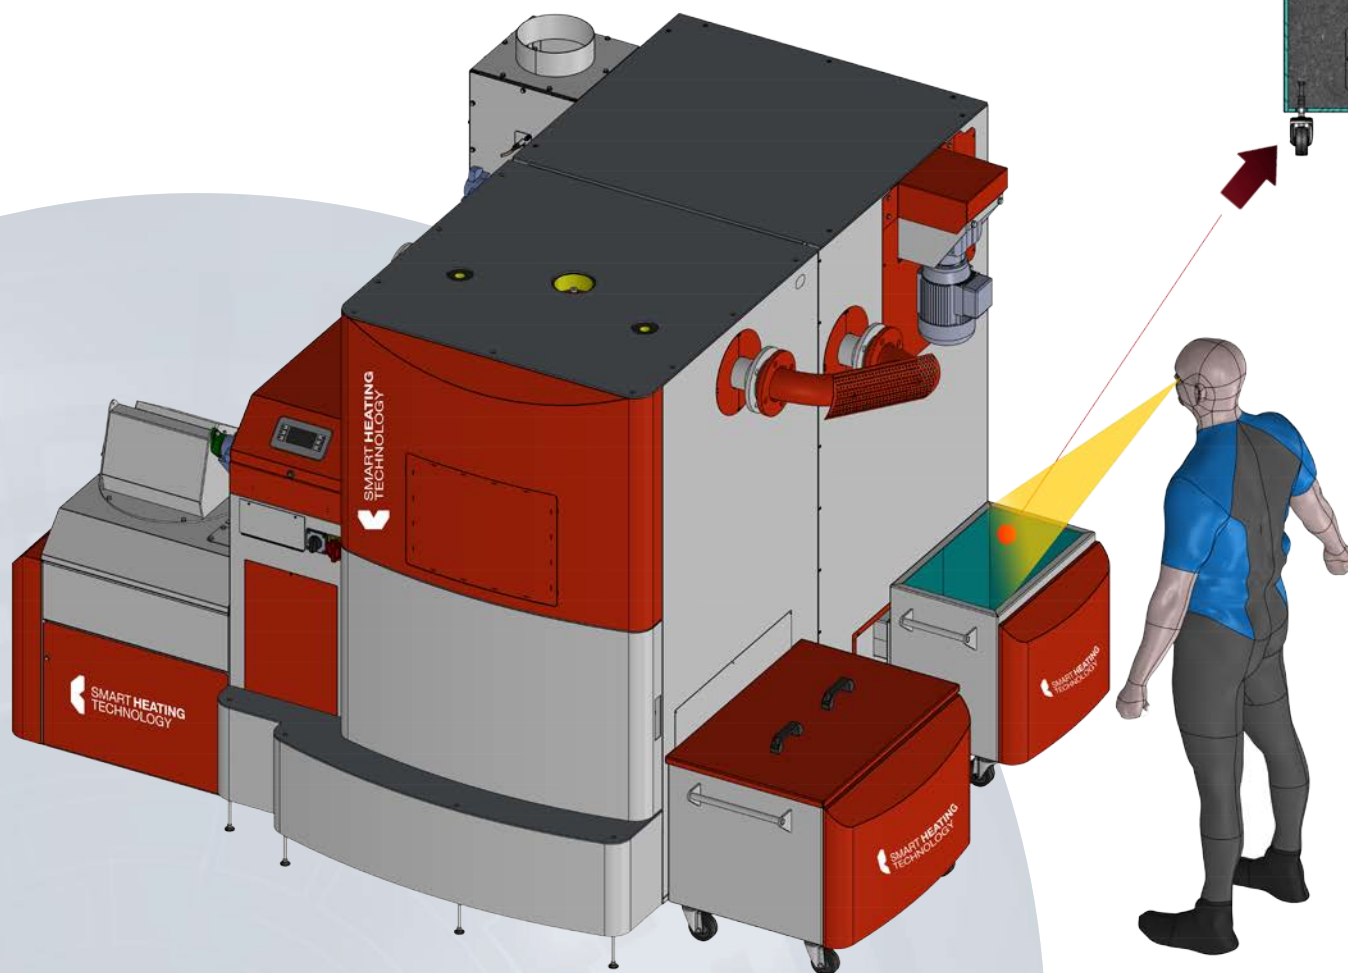


Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký Povrch Stěn
Popelníku!!



Poznámka: Kontrola Kvality a Hladiny Popele

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Popel a Horký
Povrch Stěn Kotle!!

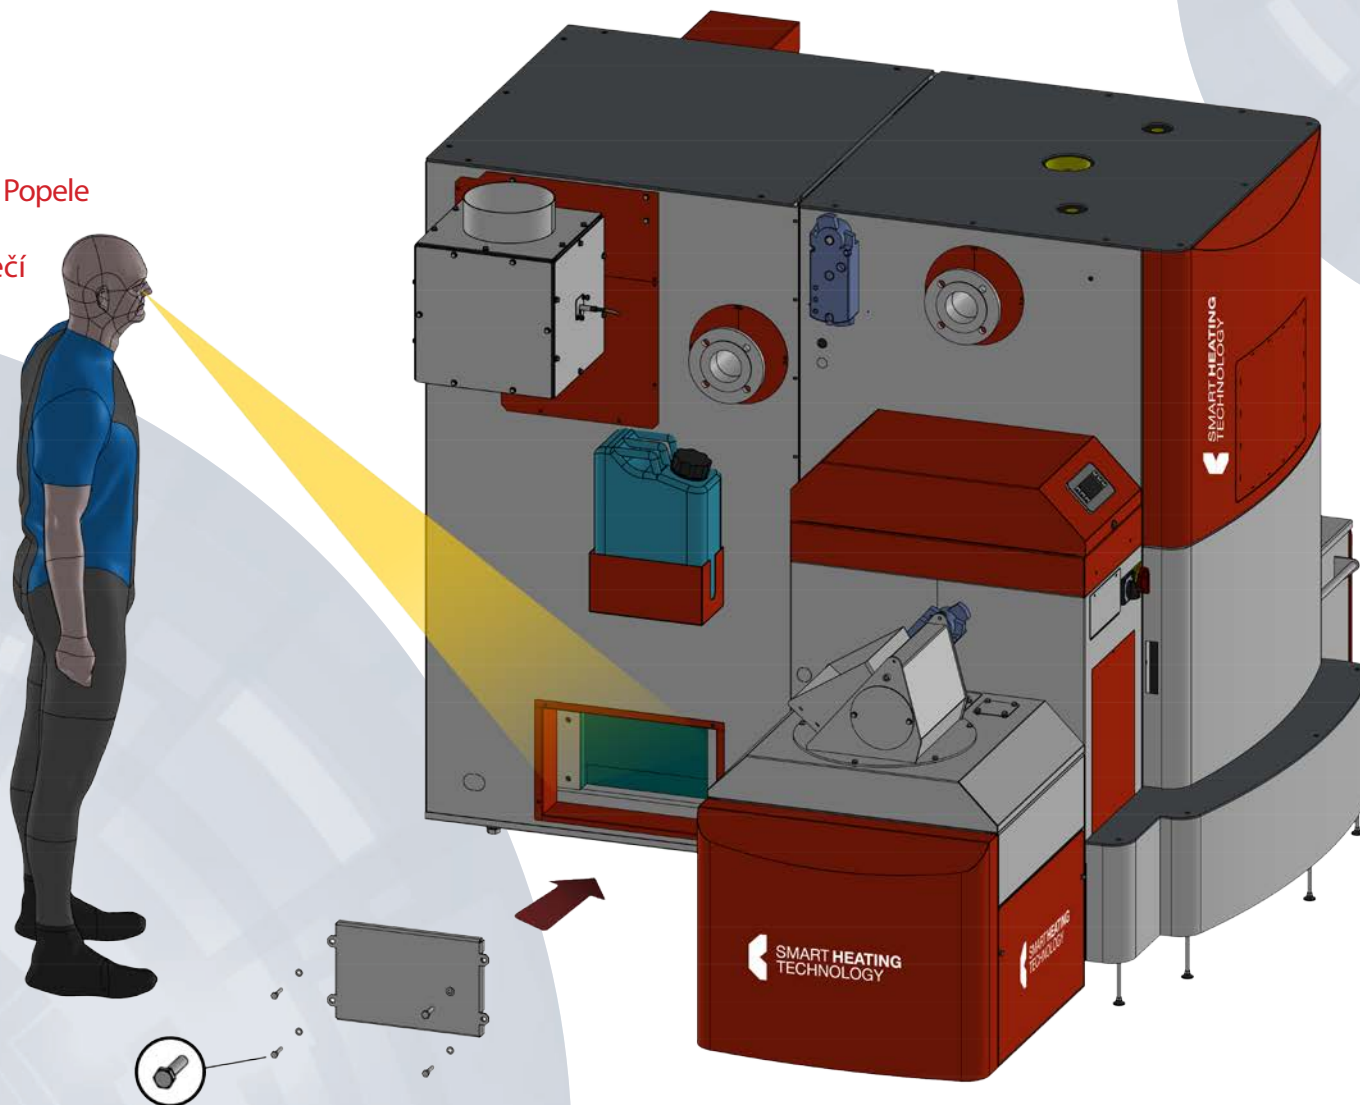

POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
SPALOVACÍ KOMORA A KERAMICKÝ DEFLEKTOR



Poznámka: Kontrola Spalovací Komory,
Hladiny Paliva a Keramického Deflektoru

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrob-
ce doporučuje otevírat opatrně a vhodným
nástrojem!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbu-
chu – Obsluha NESMÍ otevírat Malé Servisní
Dveře Spalovací Komory v Reživu Zapalování
Kotle Smart!!



POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
HOŘÁK A MECHANISMUS ČIŠTĚNÍ HOŘÁKU



Poznámka: Kontrola Horního a Spodního Dílu Hořáku + Kontrola Mechanismu Čištění Hořáku a Odpopelnění

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Popálení – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrobce doporučuje otevírat opatrně a vhodným nástrojem!!


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbuchu – Obsluha NESMÍ otevírat Velké Servisní Dveře Spalovací Komory v Režimu Zapalování Kotle Smart!!





Poznámka: Kontrola Napnutí Řetězu
a Kontrola Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!


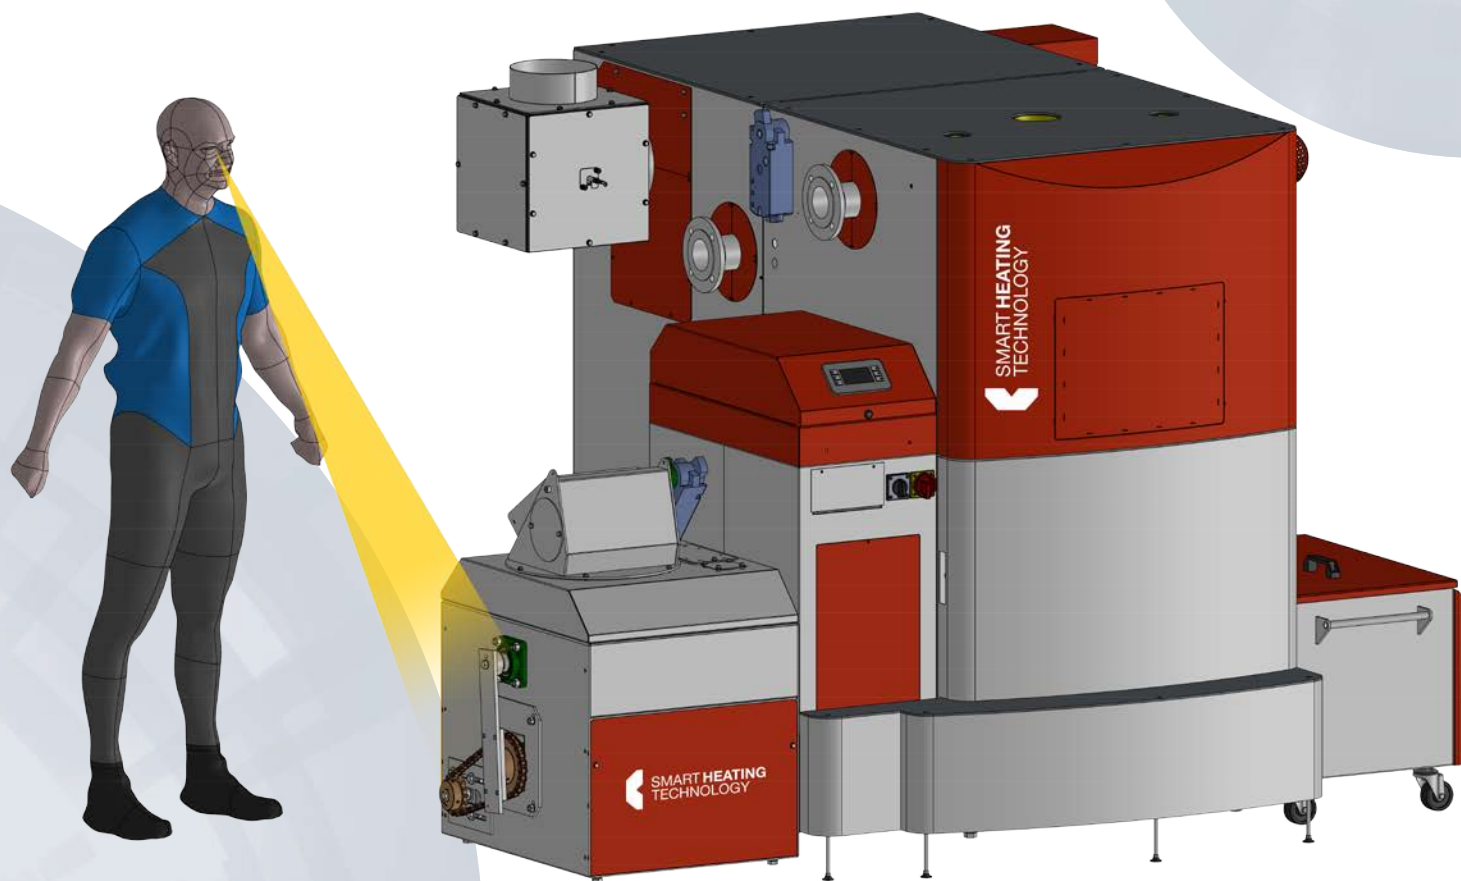




Poznámka: Kontrola Těsnosti Klapky
Dopravníku!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!



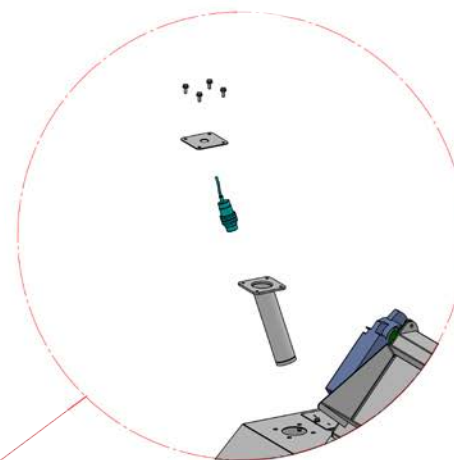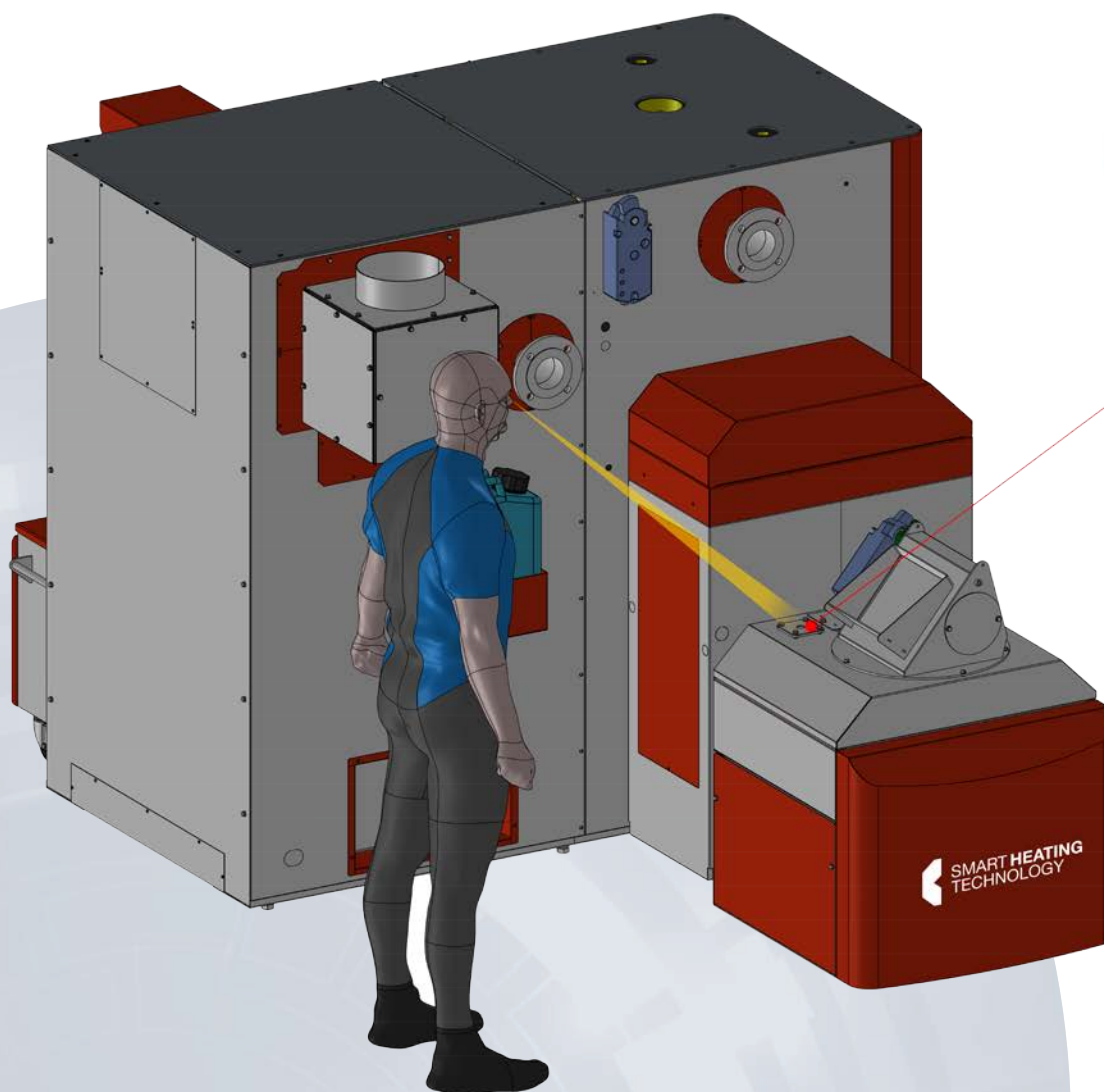


Poznámka: Čištění Povrchu Hladinového
Senzoru!

POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
BEZPEČNOSTNÍ KANYSTR ZAPLAVENÍ



Poznámka: Kontrola Hladiny Vody a Kontrola
Těsnosti Spojů!

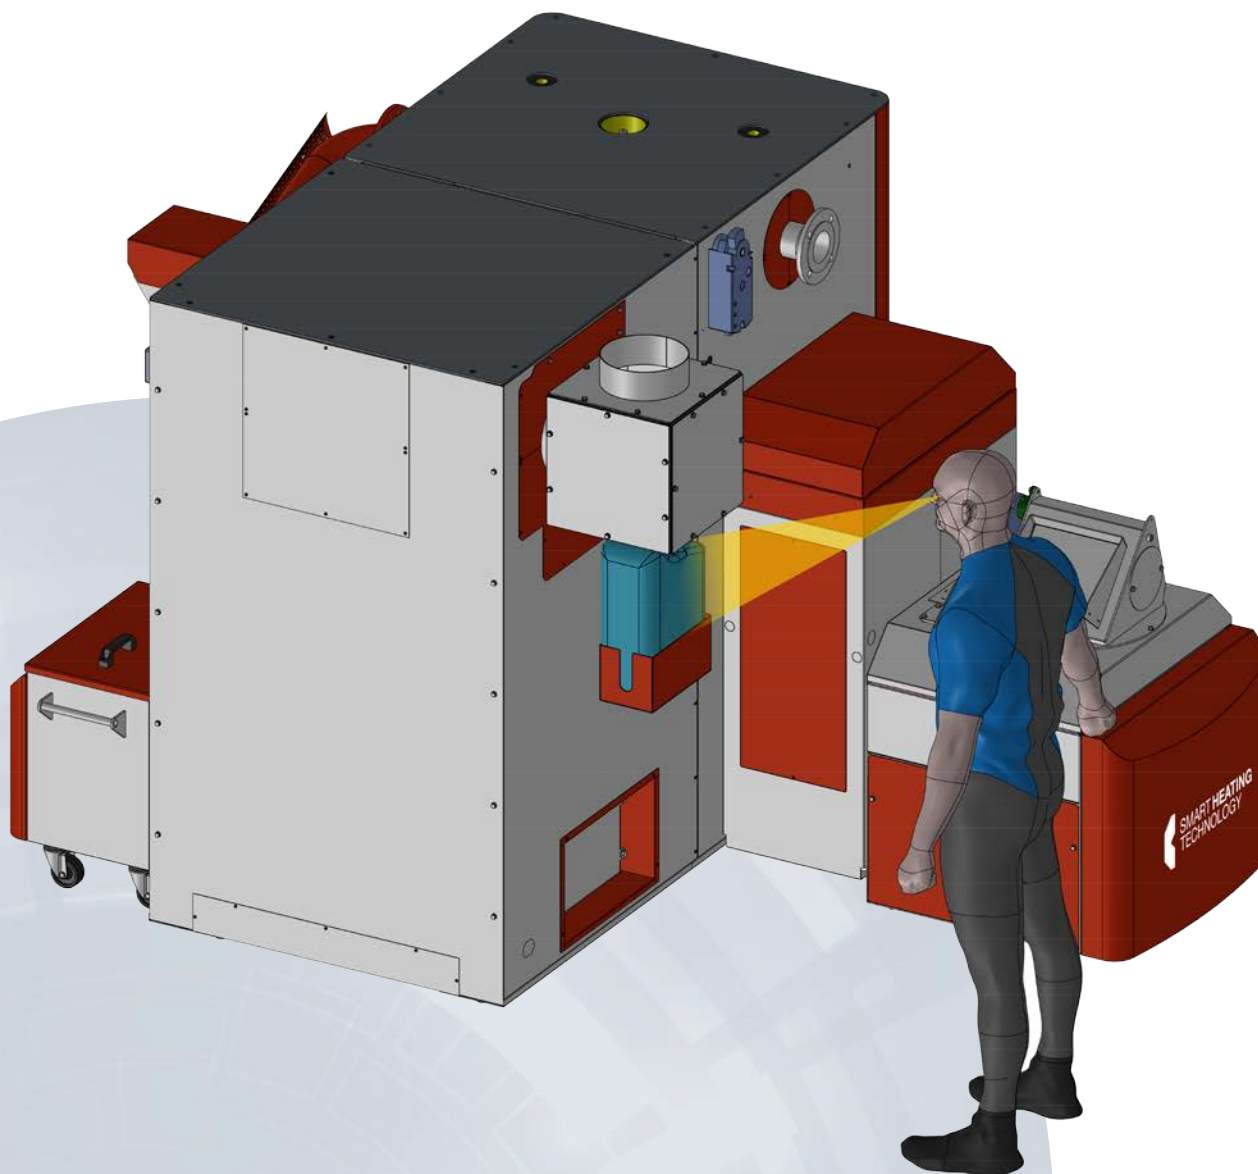


POSTUP MĚSÍČNÍ SERVISNÍ ÚDRŽBY
MECHANISMUS AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ
TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU



Poznámka: Kontrola Otáčení Turbulátorů, Dotažení Ložisek, Napnutí Řetězu a Kontrola Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Úrazu – Horký Povrch!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

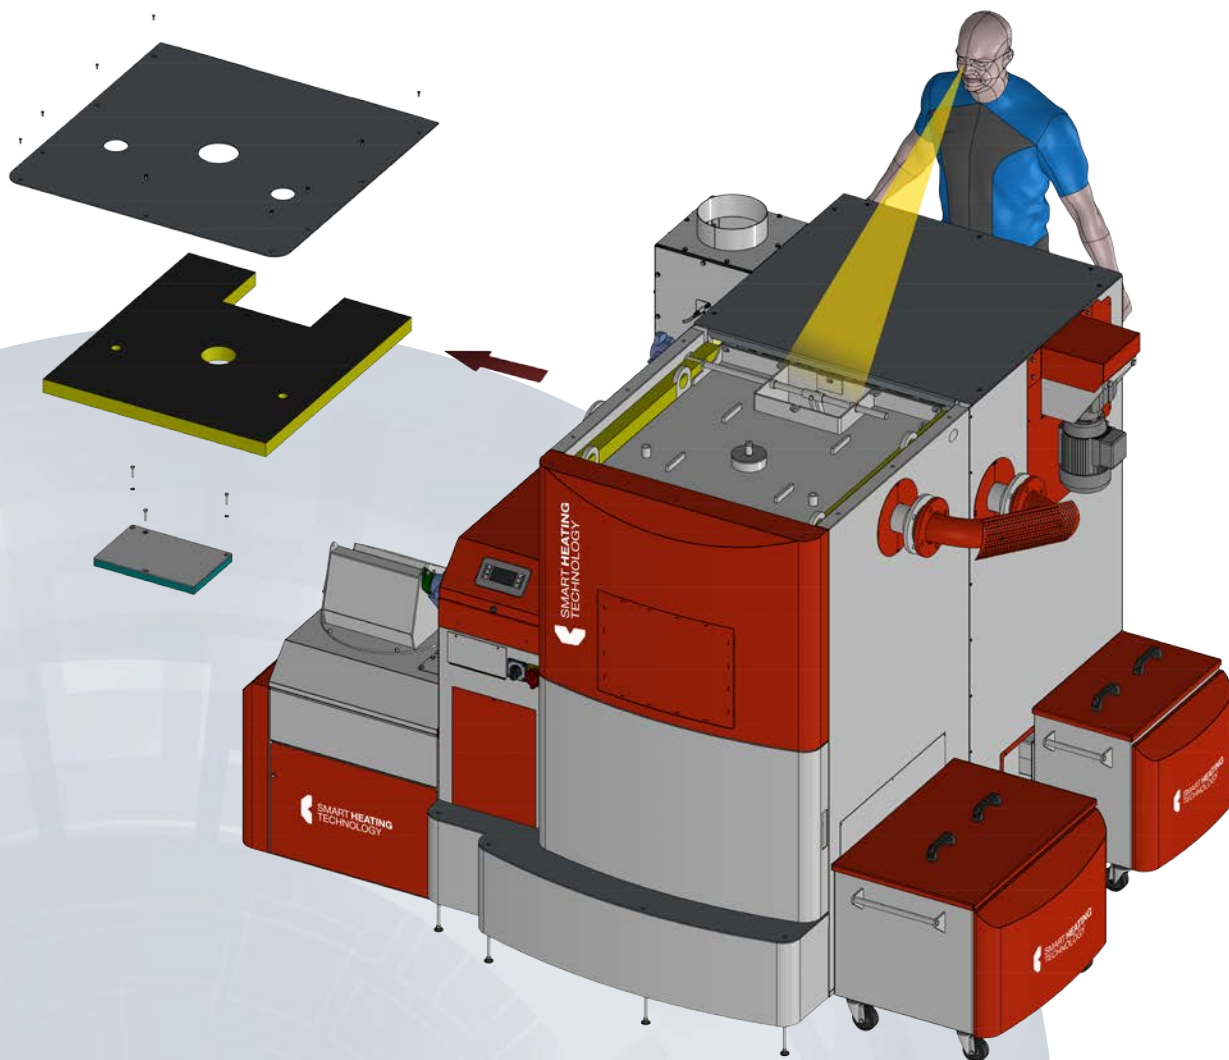

Poznámka: Kontrola Funkčnosti Klapky
Výměníku!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – VELMI HORKÝ POVRCH – Výrobce
doporučuje otvírat opatrně a vhodným
nástrojem!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Výbu-
chu - Obsluha NESMÍ otvírat Servisní Dveře
Klapky Výměníku v Režimu Zapalování Kotle
Smart!!









Poznámka: Kontrola Ložisek a Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Povrch Stěn Kotle!!

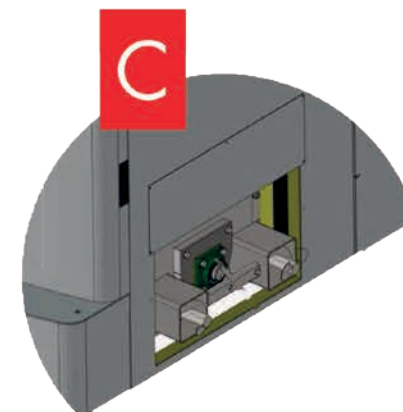
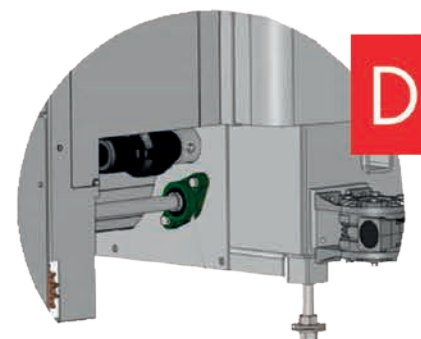
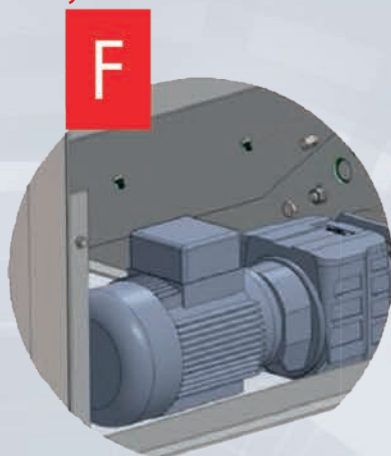
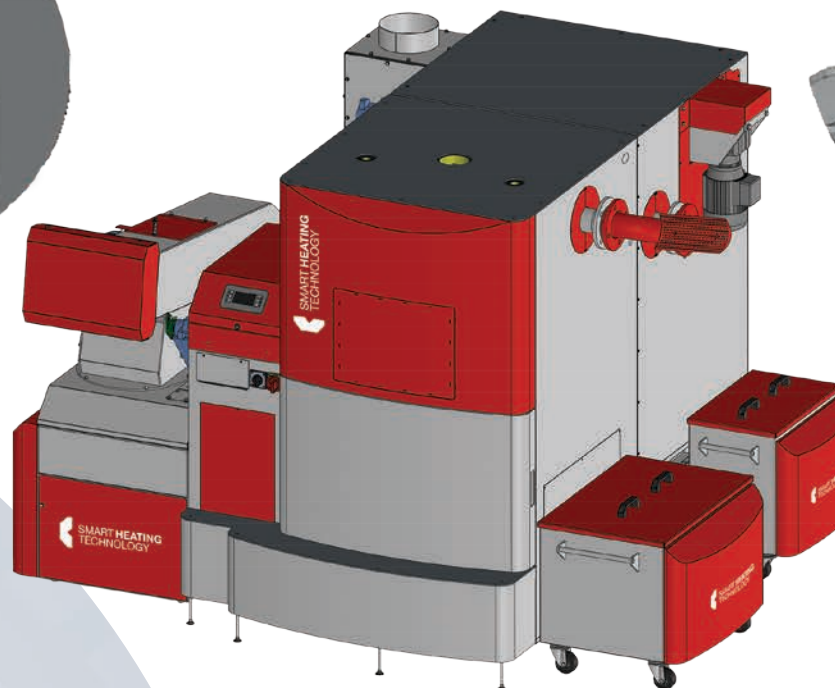
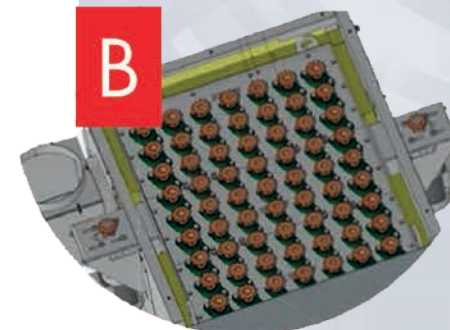
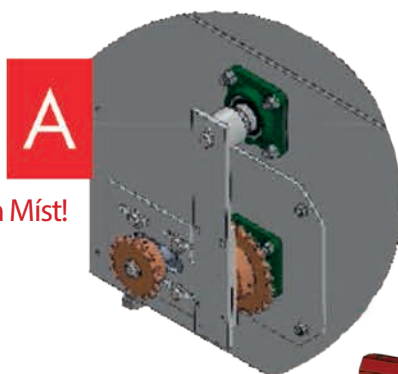





Poznámka: Kontrola Ložisek
a Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!


Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Popálení – Horký Povrch Stěn Kotle!!

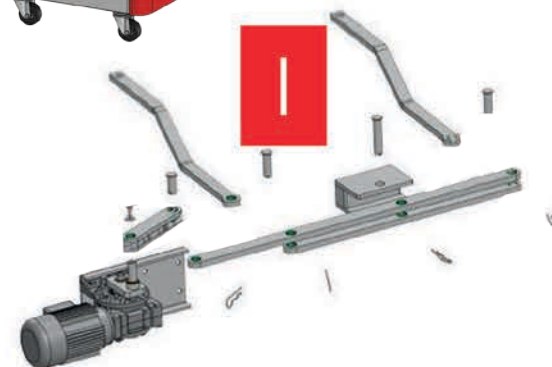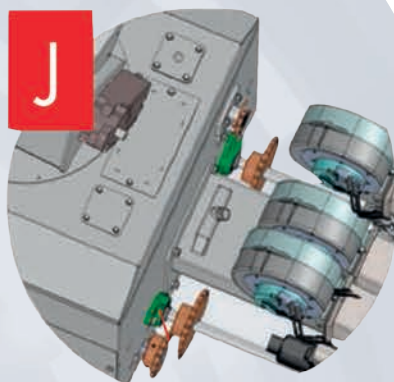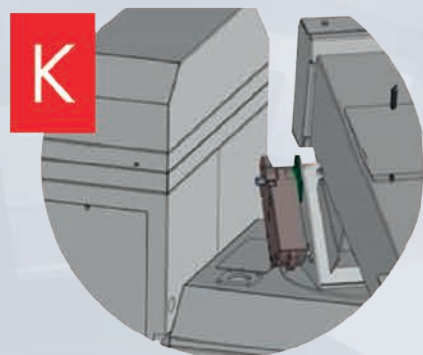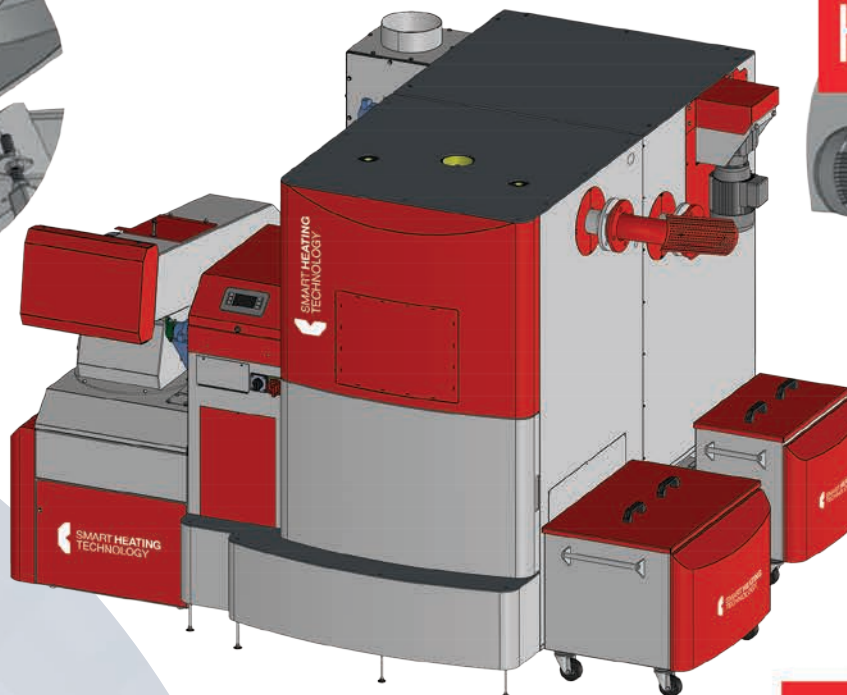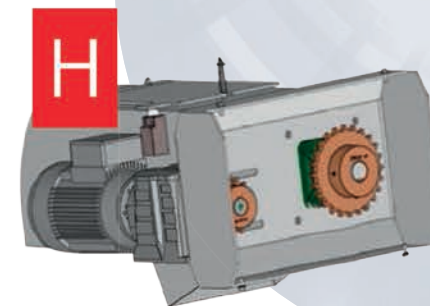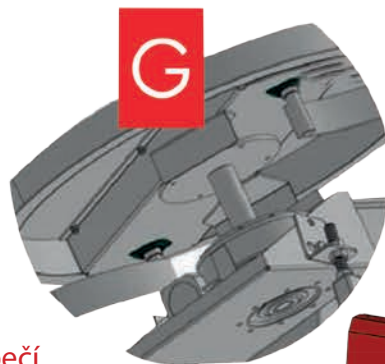

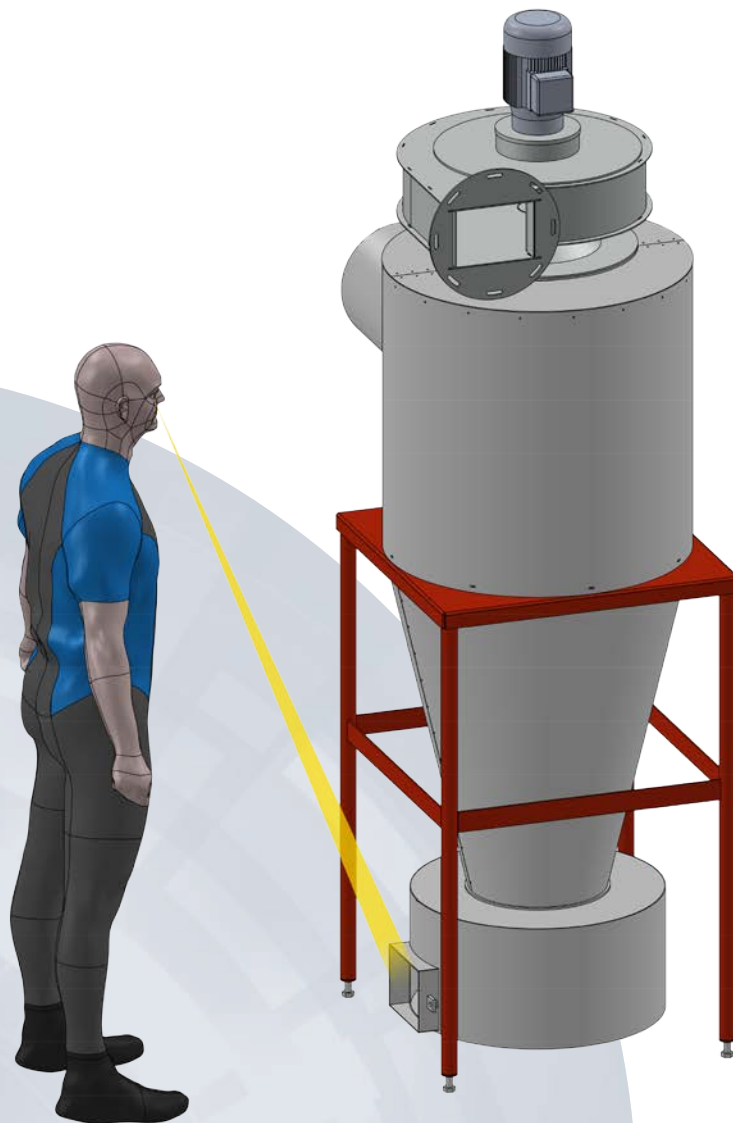

Poznámka: Kontrola Kvality Popele a Kontrola Hladiny Popele!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí Popálení – Horký Popel a Horký Povrch Stěn Cyklóny!!

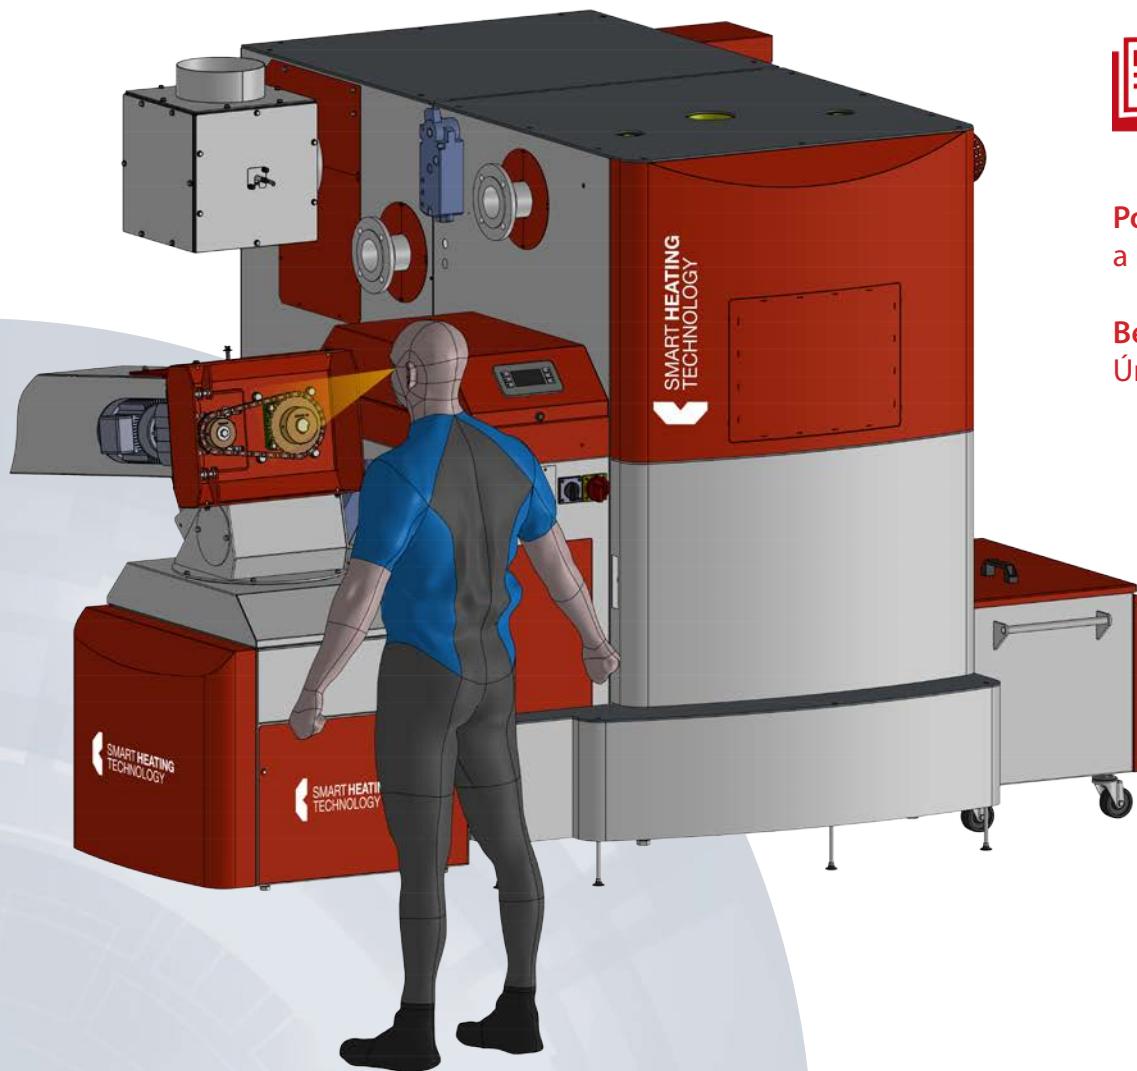

Poznámka: Kontrola Napnutí Řetězu
a Kontrola Mazacích Míst!

Bezpečnostní Poznámka: Nebezpečí
Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!



Poznámka: Celková Kontrola Sila, Kontrola Kvality Záručního Paliva a Kontrola Palivového Šneku!

Bezpečnostní Poznámka: V případě vstupu do sila – Nebezpečí Úrazu – Pohyblivé Části Kotle!!

Bezpečnostní Poznámka: V případě vstupu do sila – Nebezpečí Otravy – Oxidem Uhelnatým!!